


Monteringsanvisning - StockFlow

StockFlow

Följande verktyg behövs för att montera StockFlow:

Ringnyckel nr. 10
Fastnyckel nr. 17
Insex nyckel nr. 3
Torxskruvmejsel T20
Vattenpass.

Skrubar som används för monteringen ligger i kartong markerad med röd tape.

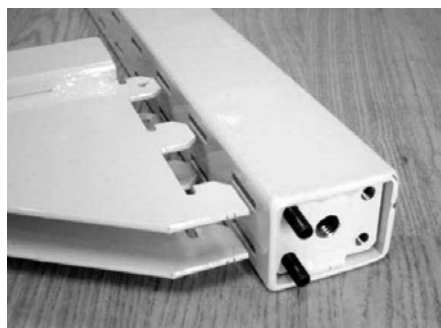

STATIV

Stativfot

Haka på foten på stativet. Använd stoppskruvarna för festsättning av foten. Skruva in ställskruv i stativet och foten. Vid montering av dubbelstativ monteras två fötter på vardera sida om stativet.

	Art.nr.	Djup
Stativfot	160101	285
	160201	385
	160301	485



Ryggstag

Montera ryggstag och distansrör (art.nr 116301) eller ryggpanel med M6 skruv. Dra ej åt skruvarna.

	Art.nr.
Ryggstag	116001
Distansrör	116301

Monteringsanvisning - StockFlow



STATIV

Väg in stativen med hjälp av ett vattenpass och justera ställskruvarna med fastnyckel nr. 17.
När stativen har vägts in kan alla skruvar dras åt.



Bottenhylla

Montera bottenhylla eller distansrör art.nr. 116201
Använd spårskruv M6 för fastsättning.

	Art.nr.	Depth
Bottenhylla	230501	285
	230601	385
	230701	485



Distansrör 116201



Låg fot

Se montering av Stativ.
Montera Distansrör 116301 enligt bild.

Monteringsanvisning - StockFlow



Topphylla

Sätt in konsoler högst upp på respektive stativ och placera en topphylla på dessa. När flera moduler monteras efter varandra kan dubbel konsol användas.

Topphylla	Art.nr.	Djup
	230201	285
	230301	385
	230401	485
Konsol	222601	285
	222701	385
	222801	485
Konsol,dubbel	223101	285
	223201	385
	223301	485



Bakkant till bänkskiva

Placera bänksivan med undersidan uppåt och centrera Bakkanten på bänkskivan enligt bilden till vänster.



Skruva fast Bakkanten i bänkskivan på undersidan.



Vänd bänkskivan och placera den på bänkkonsolerna.



Skruva fast bänkskivan underifrån.

Monteringsanvisning - StockFlow

KASSETT COMBI



Front

Skjut ner fronten i kassetten framkant.



Montera Kassetten

Vid montering av kassetten måste spärren frigöras innan kassetten kan hakas fast i stativen. Spärren sitter i framkant, mitt på kassetten undersida. När kassetten sitter i horisontellt läge skall spärren inte låsa kassetten.



Luta kassetten

För att luta kassetten. Lyft kassetten rakt upp och vinkla framkanten neråt. Skjut in kassetten tills spärren låser.

För att ställa kassetten horisontellt från lutande läge. Tryck upp spärren och dra ut kassetten något. Lyft upp kassetten framkant tills konsolhakarna fäster i horisontellt läge.



Monteringsanvisning - StockFlow

KASSETT COMBI



Återgångsfjäder

Under kassetten finns ett tvärstag med två spår. Drag ut kassetten och montera Återgångsfjäders ändrar i spåren.



Montera återgångsfjäders båda ändrar på kassetten tvärstag.



Skjut fram återgångsfjäders från baksidan och drag den framåt.



På undersidan av kassetten sitter det en hake. Fäst återgångsfjäders över haken.

Monteringsanvisning - StockFlow

HYLLA



Hylla

Sätt in två konsoler horisontellt och placera en hylla ovan på dessa. Se till att konsolerna följer hyllans kanter på undersidan. Tryck ner hyllans framkant så framkanten på konsolernas passar in i hyllans framkant. Skjut hyllan bakåt tills hyllan faller på plats på konsolerna.



Avdelare

Avdelaren hakas fast i bakkanten på hylla eller kassett. Dra avdelaren framåt och fäst över hyllans framkant.

Monteringsanvisning - StockFlow

FRONT, SATS



Fronthållare

Två fronthållare fästes på hyllans framkant på undersidan ca. 20 cm. från sidorna.




Plastnit

Fixera fronthållaren med plastniten från undersidan, genom att trycka i plastniten i hålet på fronthållaren.




Fronthållare på sidorna

Fronthållaren på sidorna fästes på hyllans höger och vänstersidor, genom att sticka in fronthållaren i spåret på sidan.

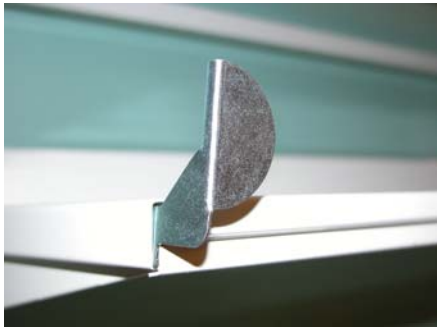

Fronthållare på sidorna

Gör likadant på höger och vänster sida.

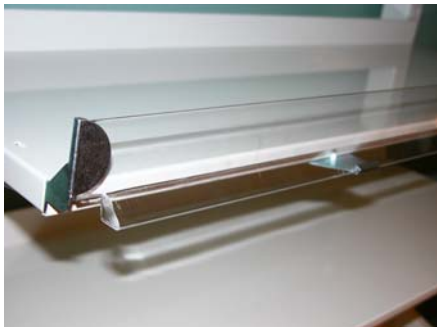

Front

Skjut ner fronten i fronthållarna på sidorna och fäst fronten på hållarna som sitter på undersidan av hyllan.

VÄGGSKENA

Väggskenor skruvas på vägg med lämplig skruv med hänsyn till väggens konstruktion. 2-håls väggskenorna skruvas upp med c/c mått 800 mm.

OBS! Om man börjar och slutar med 1-håls väggskena och fortsätter med 2-håls väggskena så är c/c måttet 800 mm. från ytterkant på 1-håls väggskena till mitten 2-håls väggskena.

Väggskena, 1-hål	110301	1285
	110401	1885
Väggskena, 2-hål	110101	1285
	110201	1885
Väggskena, fotstöd 2-hål	110601	2090