



Monteringsanvisning Rombic Rx

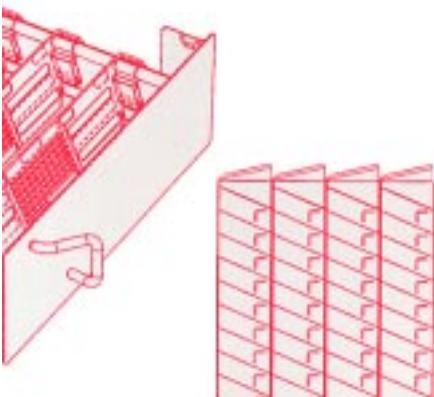


Modulbeskrivning




Överdel, vänster.

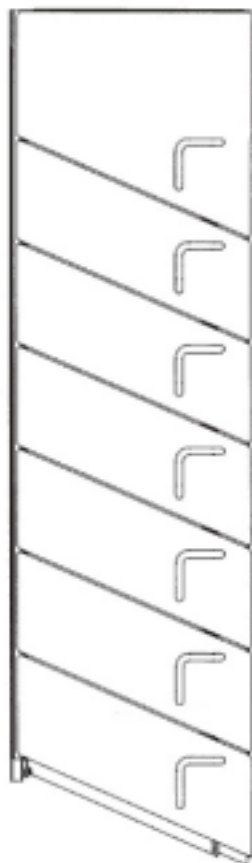

Överdel, höger.

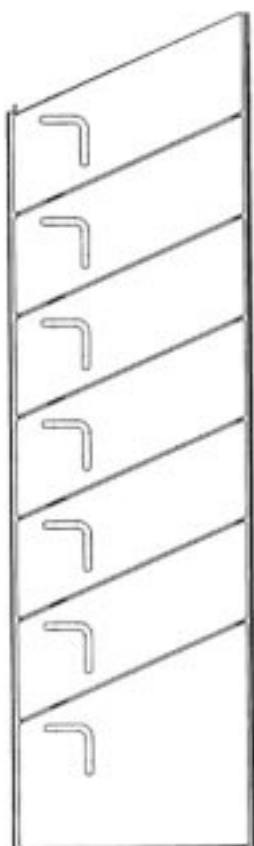


Nederdel, vänster

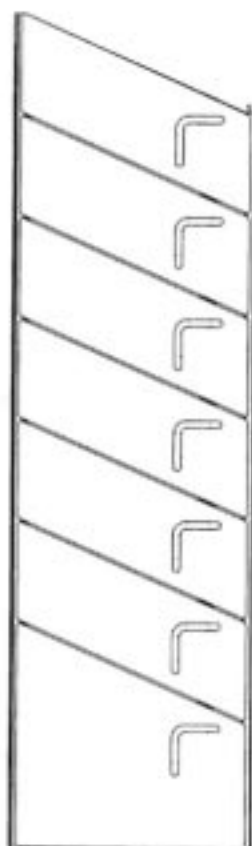

Nederdel, höger.



Se batch och modulbeskrivning på baksidan.

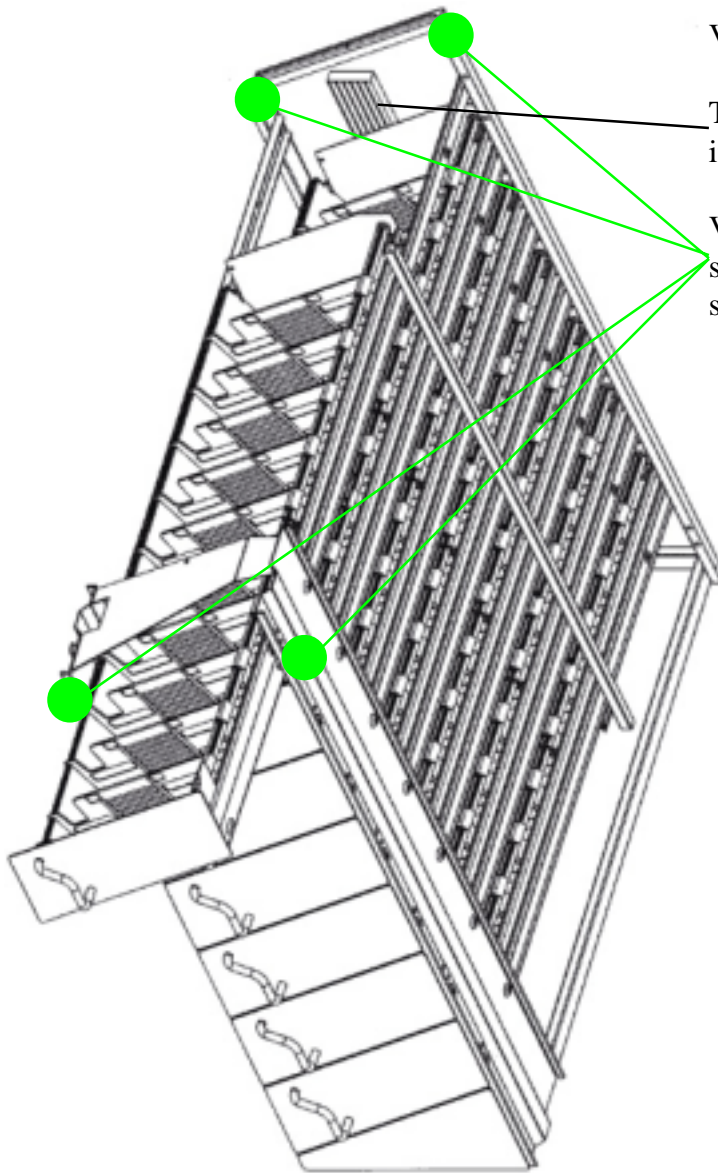

Viktigt!

Ta bort transportskydd på insidan av ryggen innan montering.

Vid montering, lyft över och underdelarn i sidorna. Se bild till vänster. Lyft aldrig i skenorna, då de kan bli böjda.

Rombic Monteringsanvisning

Verktyg som behövs:

Fastnyckel nr. 10 och 17, spärrhandtag med hylsnyckel nr. 10, Torx skruvmejsel eller bits T20, vattenpass.



1. Placera ställrören parallellt och på rätt plats med hjälp av krysstagen. Krysstaget skruvas ihop på mitten och hålen på stagens ändar placeras på krokarna på ställrören. Väg in ställrören med hjälp av ett vattenpass genom att justera ställfötterna.

2. Väg in ställrören i både fram och bakkant och även i djupled.

Börja montera vänstermoduler från högersida och högermoduler från vänstersida.



4. Kläm fast gummilisten på högersida på en vänstermodul. Börja med den kortare gummilisten längst ner och den längre listan på överdelen.

5. Placera nästa underdel vid sidan av den första undedelen och skruva i ihop löst med skruv och mutter på sidorna.



7. Kläm fast gummilisten på överdelen.

8. Skruva ihop delarna med skruv och mutter.



10. Montera gavlarna på högersida på en vänstermodul. Placera den nedre gaveln lite framför och skjut gaveln bakåt så tapparna går in i hålen på baksidan. Skruva fast gaveln från insidan i framkant med M6 skruvar.

11. Fortsätt monteringen av övriga moduler som beskrivits tidigare.

12. Montera gavlarna på vänstersida på en vänstermodul som punkt 10 ovan.

